


1. Postavíme sloupky lavice **A**.
2. Pomocí šroubů **M1** (M12x25) = 4 ks, upevníme k nohám lavice **A** sedák lavice **B**.

ZÁVĚREM: Při montáži lavice postupujte dle uvedeného montážního návodu. Berte v úvahu vlastní hmotnost jednotlivých betonových dílů, proto montáž neprovádějte sami, ale ideálně v sestavě 2 lidí. Sedák lavice při montáži přichytněte, ale nedotahujte z důvodu získání drobné vůle při montáži dalších šroubů. Finální utažení proveďte až po konečném sestavení a uchycení všech šroubů lavice. Finální utažení provádíme s určitým citem, aby nedošlo k vytržení zabetonovaných závitových pouzder.

Při dodržení všech postupů složíme výrobek **LAVICE – VZOR DUB**.

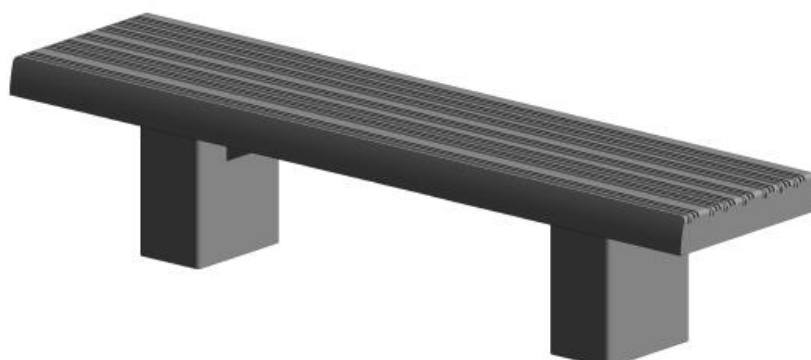

Platnost

- ✔ od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející montážní návod v plném rozsahu.