


1. Postavíme sloupky lavice **A**.
2. Pomocí šroubů **M2** (M8x20) = 4 ks, upevníme k nohám lavice **A** sedák lavice **B**.

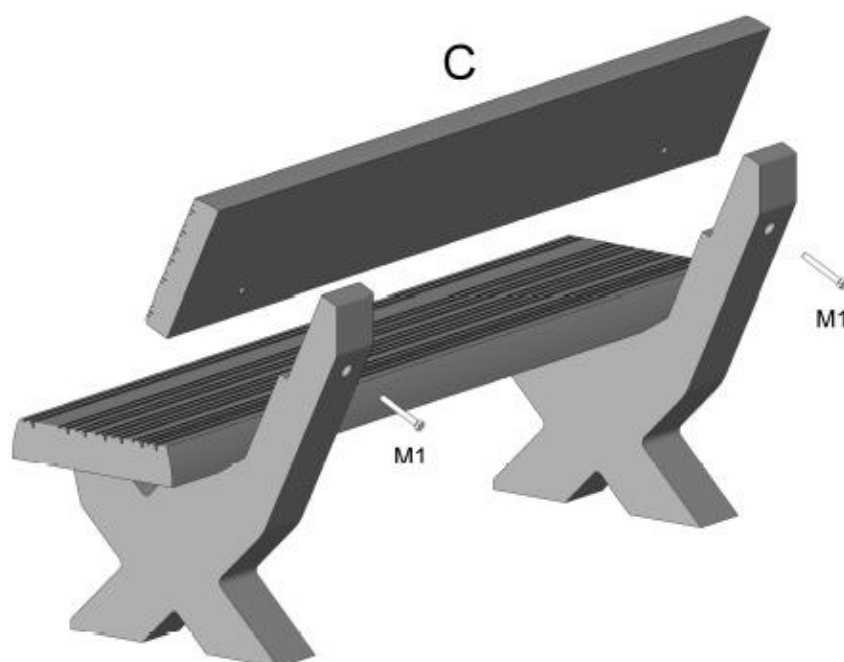

3. Na složenou sestavu nohou lavice **A** a sedáku lavice **B**, upevníme pomocí šroubů **M1** (M12x100) = 2 ks, opěradlo lavice **C**.

Platnost

- ✔ od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející montážní návod v plném rozsahu.