


## Kladelcí návrhy pro pokládku dlažebních prvků Pavé I. 6, Pavé I. 8 a Pavé II. 8

Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu navrhované zdlážděné plochy (viz. kladelcí návrhy), je potřeba dodržet níže uvedené postupy:

### Pavé I. 6, Pavé I. 8

- ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zdlážděné plochy.

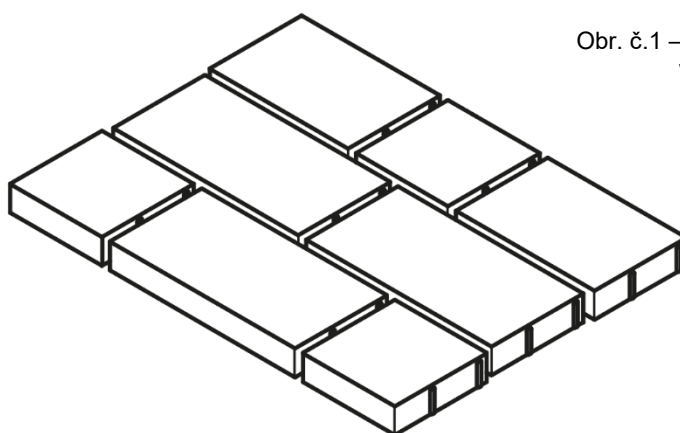


Obr. č.1 – Uložení prvků **Pavé I.** ve vrstvě na paletě


1,1 m<sup>2</sup> / vrs

- ✓ Pro přerušení dlouhých příčných spár dlážděné plochy musí být první a třetí řada posunuta podle obrázku č.3. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.

Obr. č.2 – Vrstva na paletě

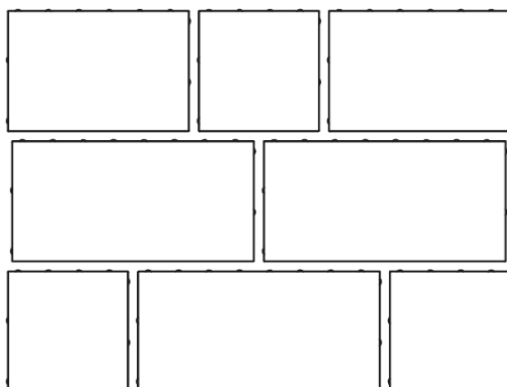


Obr. č.3 – Rozložení první vrstvy s posunutím první a třetí řady

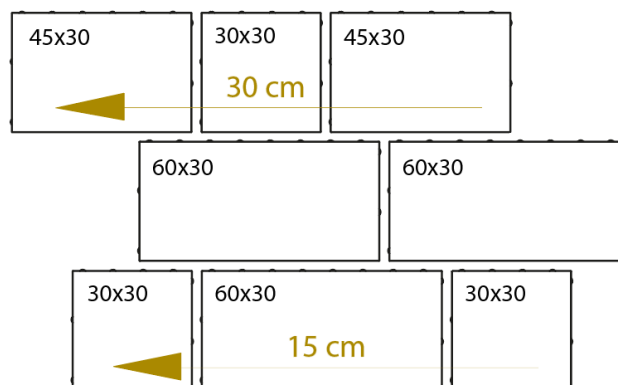


- Pro připojení další vrstvy (do šesti řad) a narušení příčné spáry je nutné provést posunutím kamenů podle obrásku č.4. Tím vytvoříme základní položení kamenů pro pokládku dlažebních prvků Pavé I.


Obr. č.4 – Vytvoření základního položení kamenů

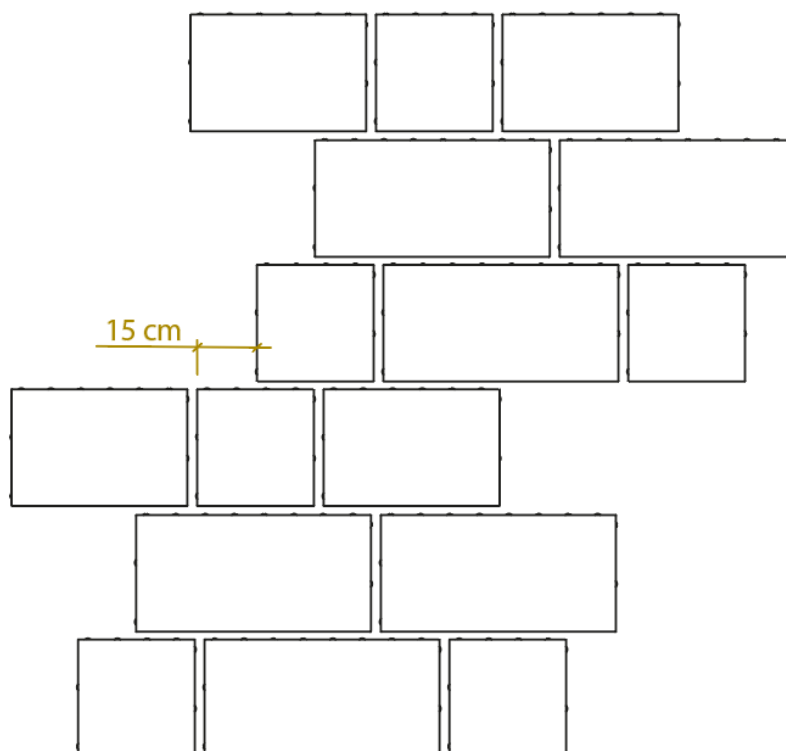

Obr. č.5 – Napojení čtyř vrstev podle obrázků č.3 a č.4

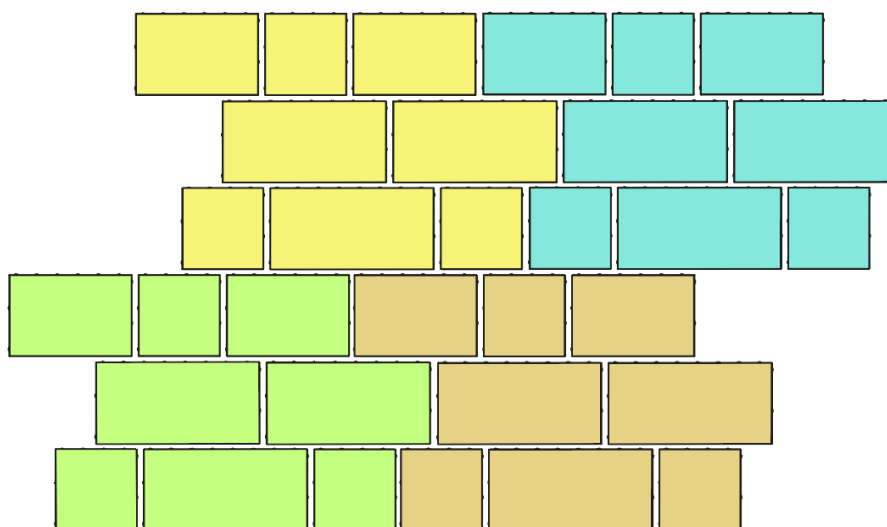


Obr. č.6 – Příklad zadlážděné plochy z dlažebních prvků Pavé I.

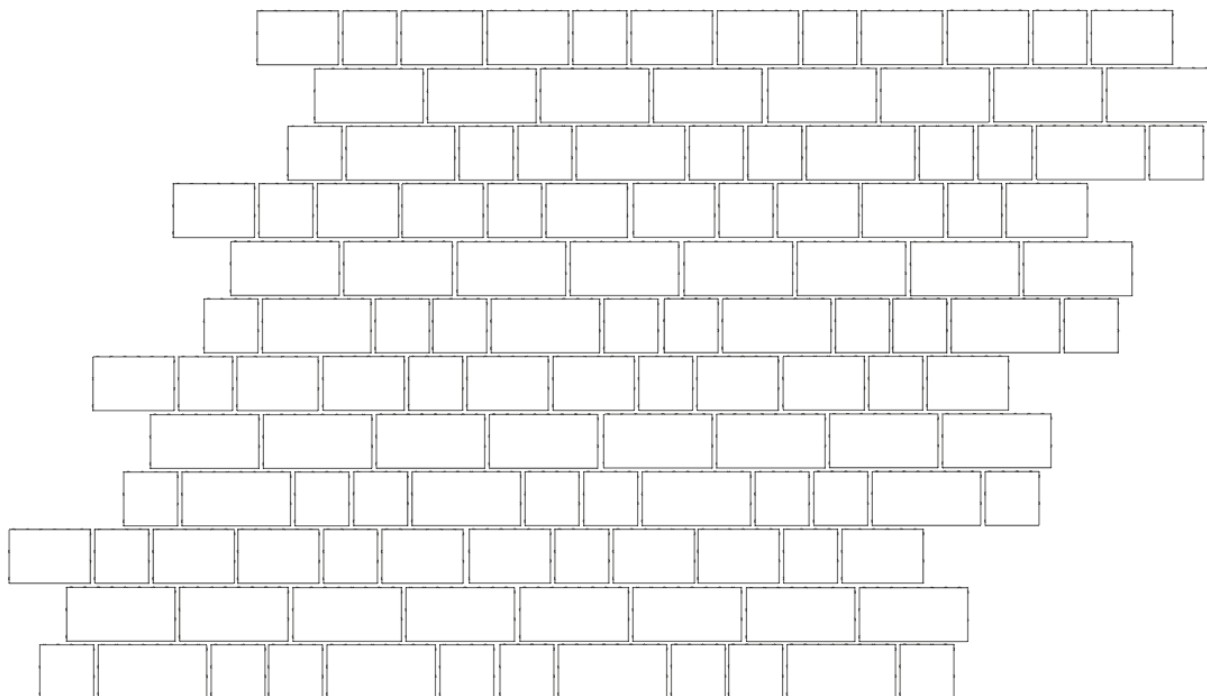


### Pavé II. 8

- ▼ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zadlážděné plochy.

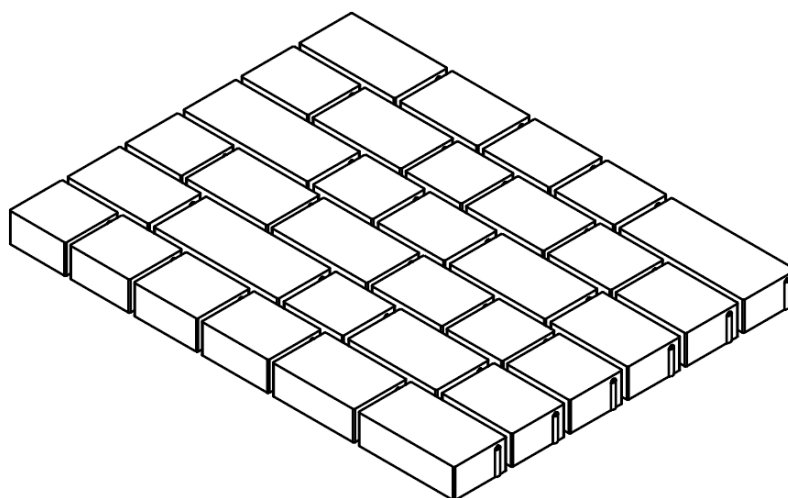 Obr. č.7 – Uložení prvků **Pavé II.** ve vrstvě na paletě


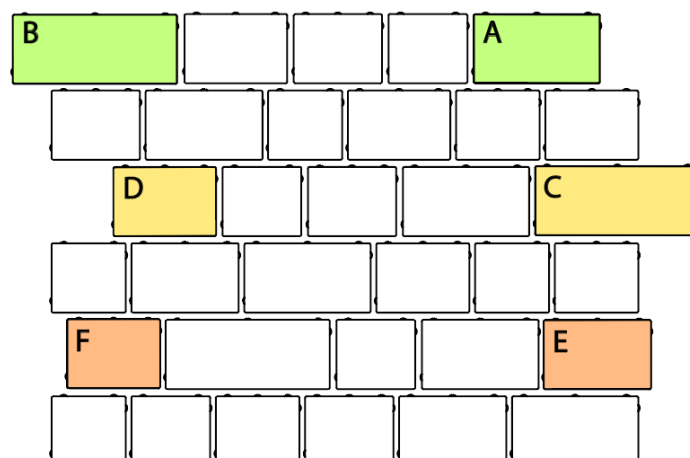
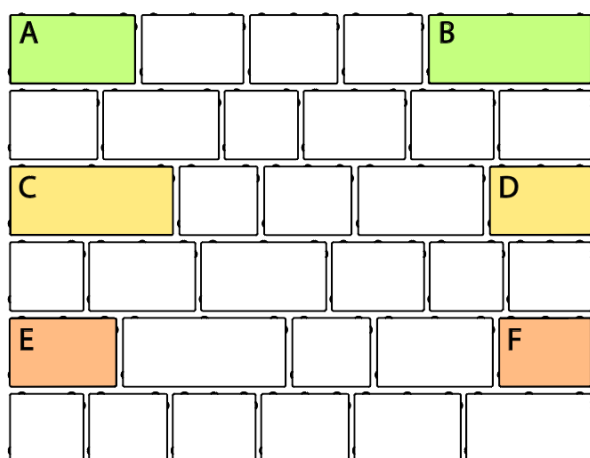
1,08 m<sup>2</sup> / vrs

Obr. č.8 – Rozložení formátů kamenů ve vrstvě

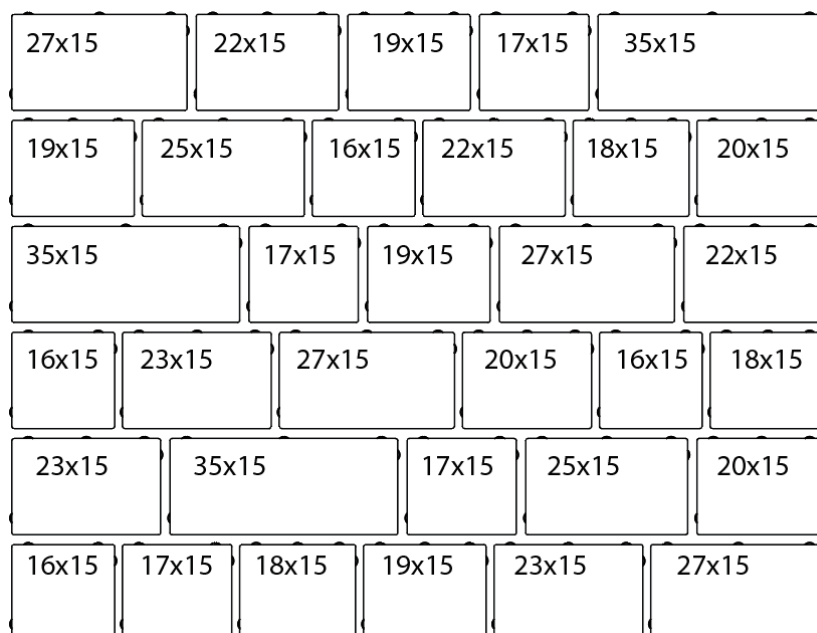


- Pro přerušení dlouhých příčných spár dlážděné plochy vyměníme kameny **A** za **B**, **C** za **D** a **E** za **F**. Vše podle obrázku č.9. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.


Obr. č.9 – Narušení spár výměnou kamenů





Obr. č.10 – Rozložení čtyř vrstev s narušením příčné spáry

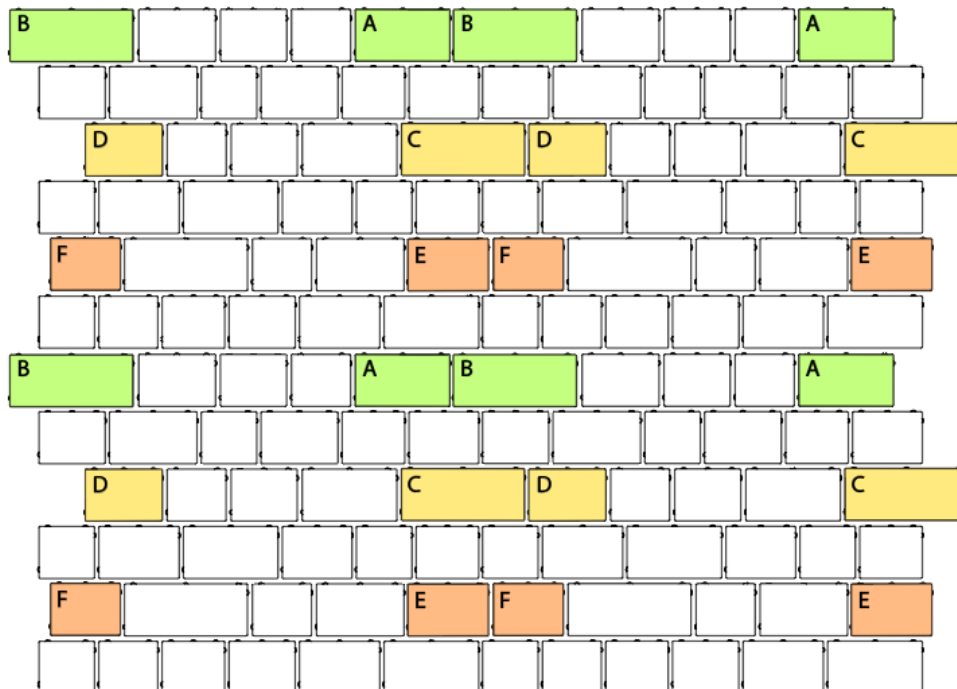

Obr. č.11 – Příklad zadlážděné plochy z dlažebních prvků Pavé II.

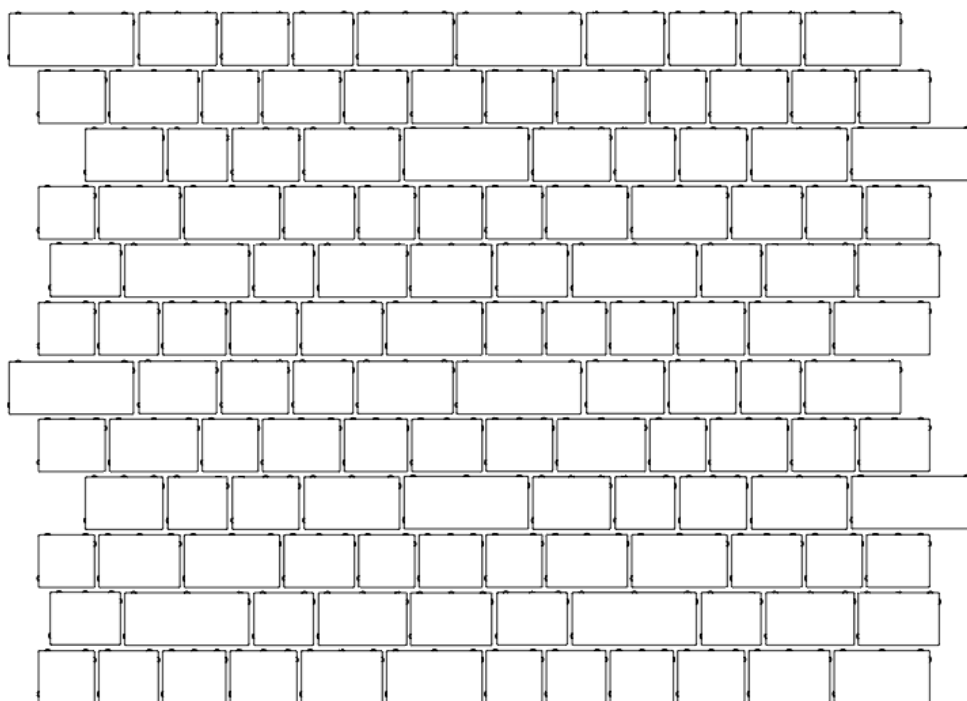

**Příklady pokládek z prvků Pavé I. a Pavé II. (Ize vytvořit pouze z prvků výšky 80 mm)**

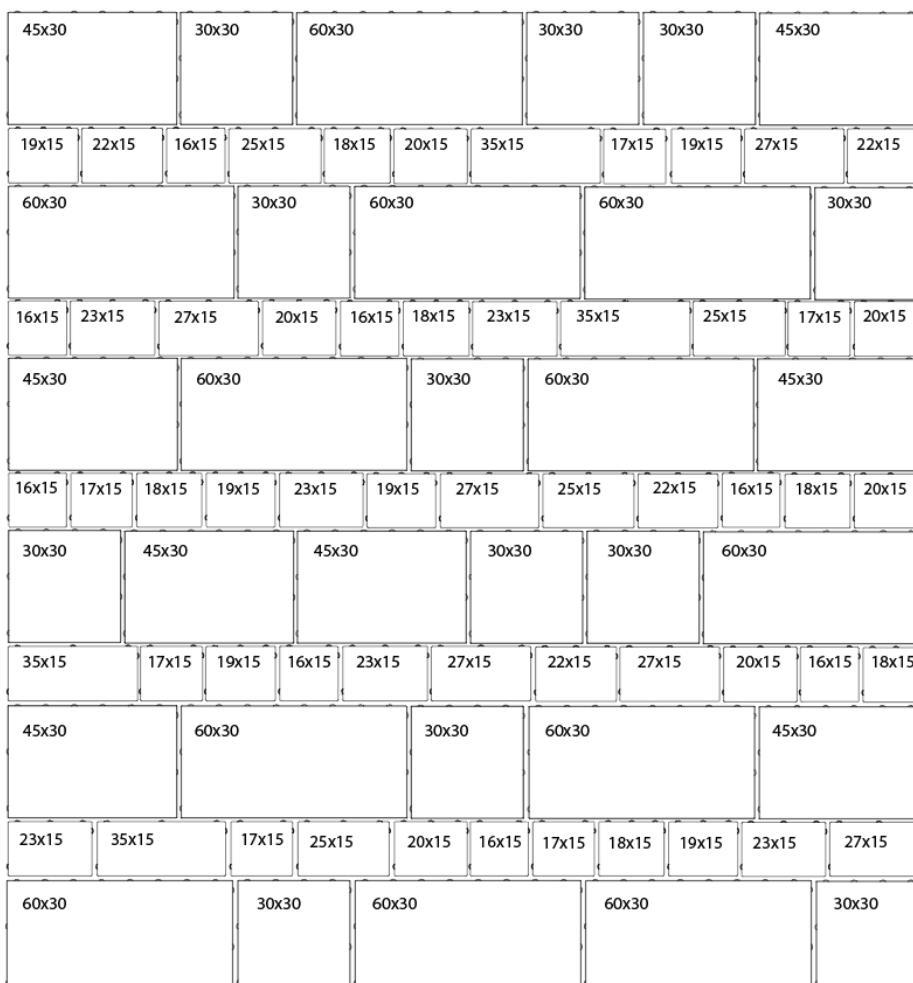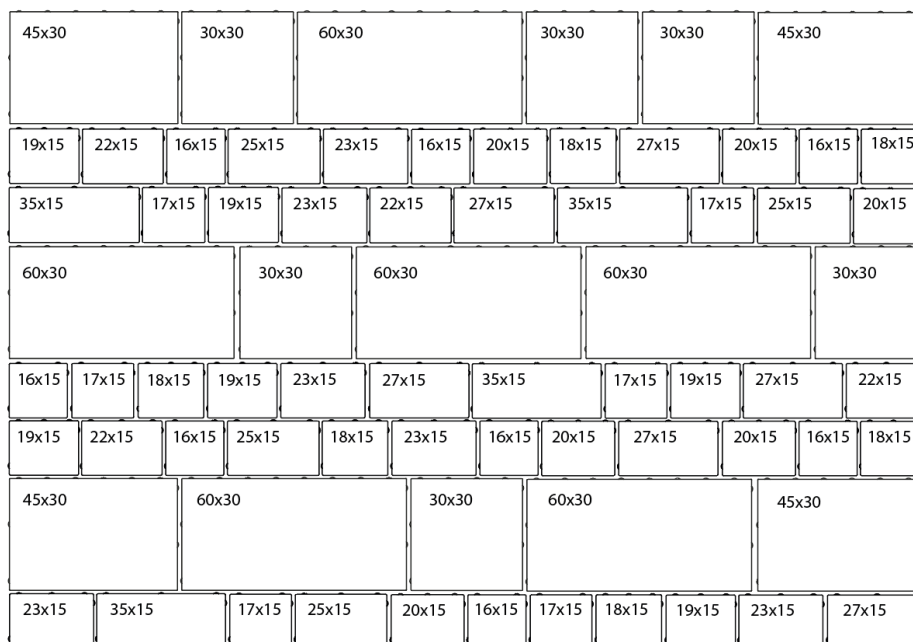

**Upozornění :**

- ✓ Kladeční návrh je pouze příkladem pokladky dlažebních prvků Pavé I. a Pavé II.
- ✓ Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.
- ✓ Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na [navrhy@diton.cz](mailto:navrhy@diton.cz).

**Platnost**

od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladeční návrhy v plném rozsahu.