



Před zahájením montáže ZÁHONU I., - VZOR DUB si projděte seznam dílů a prostudujte následující montážní návod.

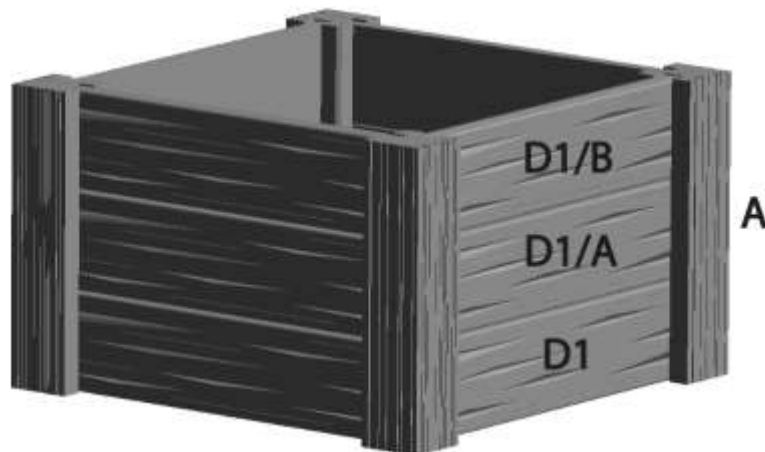


### SEZNAM DÍLŮ:

Sloupek <b>A</b>	= 4 ks
Deska <b>D1</b>	= 4 ks
Deska <b>D1/A</b> se závitovými pouzdry	= 4 ks
Deska <b>D1/B</b> s oboustranným reliéfním povrchem	= 4 ks
ZN pásová ocel <b>P1</b> 30/5	= 4 ks
Šroub <b>M1</b> (M8x30)	= 8 ks
Podložka <b>M2</b> (na šroub M8)	= 8 ks



1. Připravíme si sloupky **A** na předem připravený rovný podklad.

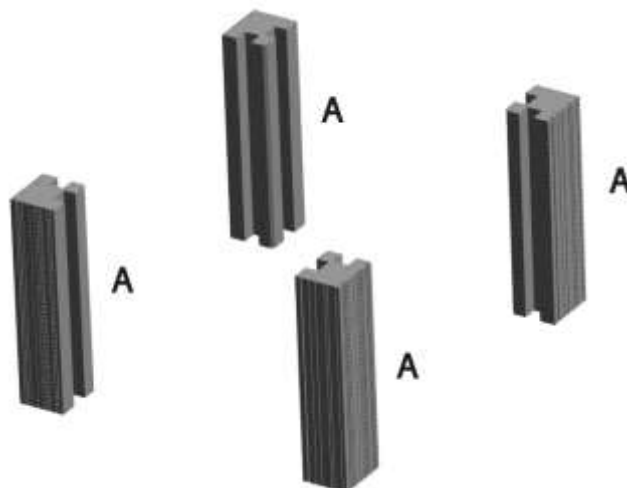


2. Mezi sloupky **A** vložíme prkna **D1** první vrstvy.

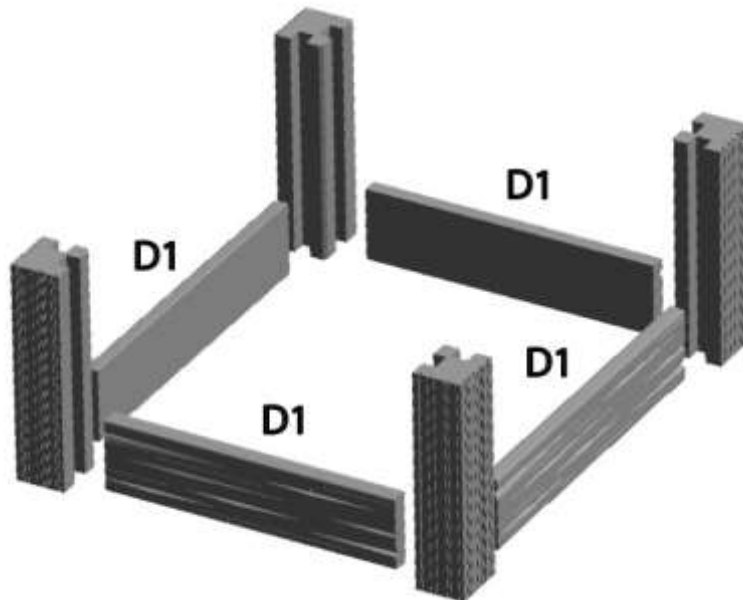

3. Na první vrstvu z prken **D1** vložíme mezi sloupky **A** prkna druhé vrstvy **D1/A** se závitovými pouzdry.
4. Prkna **D1/A** mezi sebou spojíme pomocí **ZN pásové oceli P1 30/5** a šroubů **M1** s podložkou **M2**.

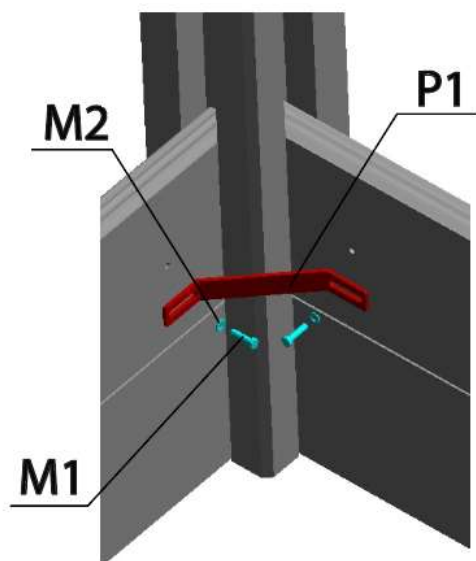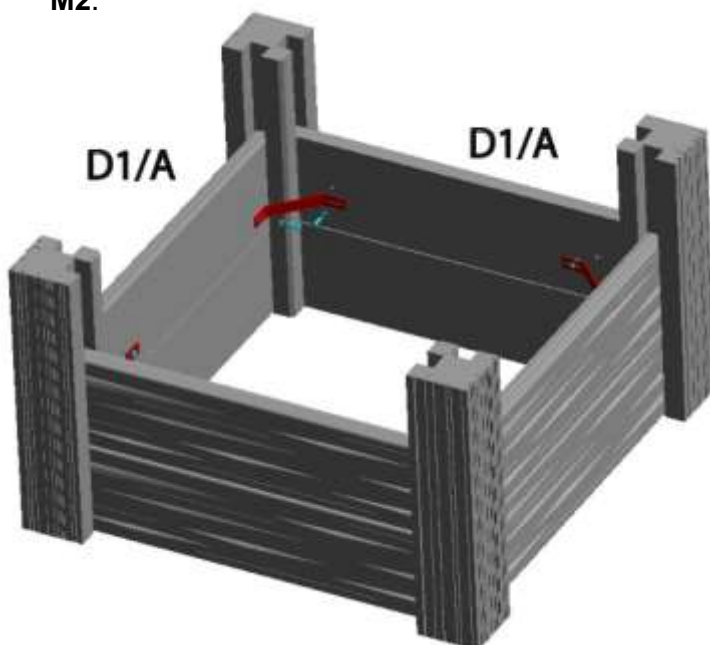

5. Záhon ukončíme usazením prken **D1/B** třetí poslední vrstvy mezi sloupky **A**.

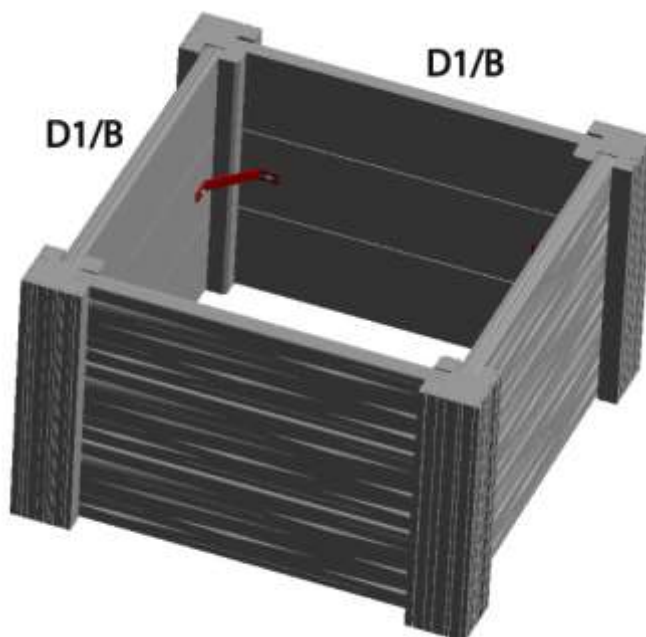

**ZÁVĚREM:** Jednotlivé díly ZÁHONU při montáži přichytněte, ale nedotahujte z důvodu získání drobné vůle při sestavování dalších dílů. Finální utažení proveďte až po konečném sestavení všech dílů ZÁHONU. Finální utažení provádíme s určitým citem, aby nedošlo k vytržení zabetonovaných zavítových pouzder.

Při dodržení všech postupů složíme výrobek ZÁHON I., – VZOR DUB.

#### Platnost

od 4/2021; toto vydání nahrazuje předcházející montážní návod v plném rozsahu.