


ZÁHON V., VZOR DUB

Montážní návod č.8


Před zahájením montáže ZÁHONU V., - VZOR DUB si projděte seznam dílů a prostudujte následující montážní návod.

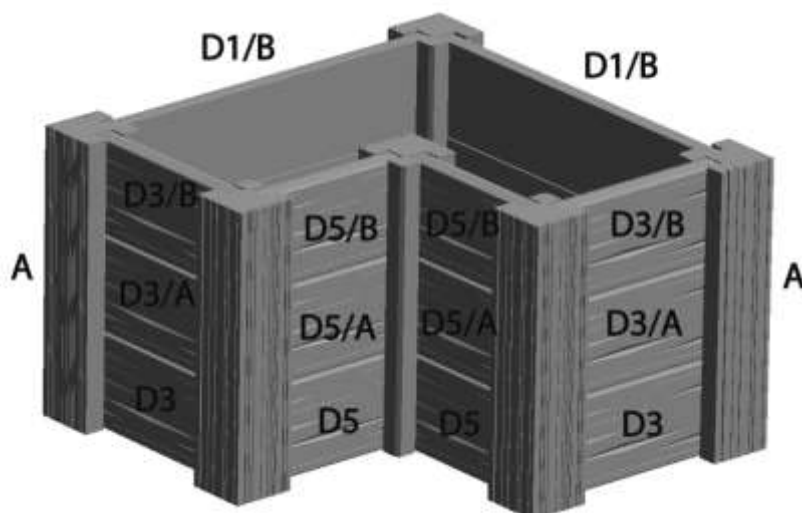


SEZNAM DÍLŮ:

Sloupek A	= 6 ks
Deska D1	= 2 ks
Deska D3	= 2 ks
Deska D5	= 2 ks
Deska D1/B s oboustranným reliéfním povrchem	= 2 ks
Deska D3/B s oboustranným reliéfním povrchem	= 2 ks
Deska D5/B s oboustranným reliéfním povrchem	= 2 ks
Deska D1/A se závitovými pouzdry	= 2 ks
Deska D3/A se závitovými pouzdry	= 2 ks
Deska D5/A se závitovými pouzdry	= 2 ks
ZN pásová ocel P1 30/5	= 5 ks
Šroub M1 (M8x30)	= 10 ks
Podložka M2 (na šroub M8)	= 10 ks


1. Připravíme si sloupky **A** na předem připravený rovný podklad.

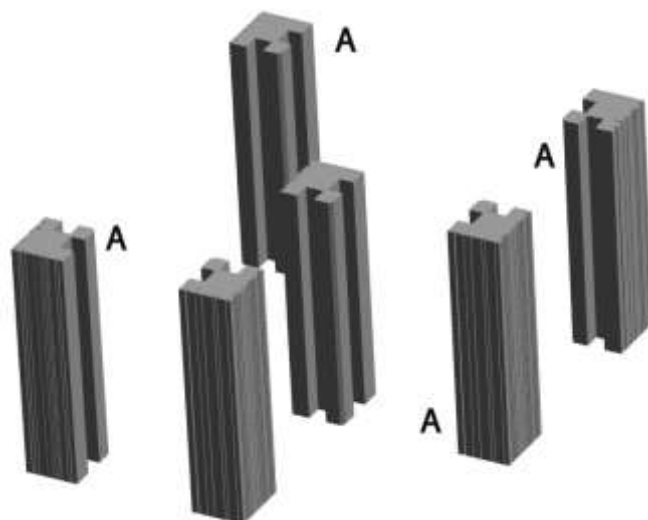


2. Mezi sloupky **A** vložíme prkna **D1**, **D3** a **D5** první vrstvy.

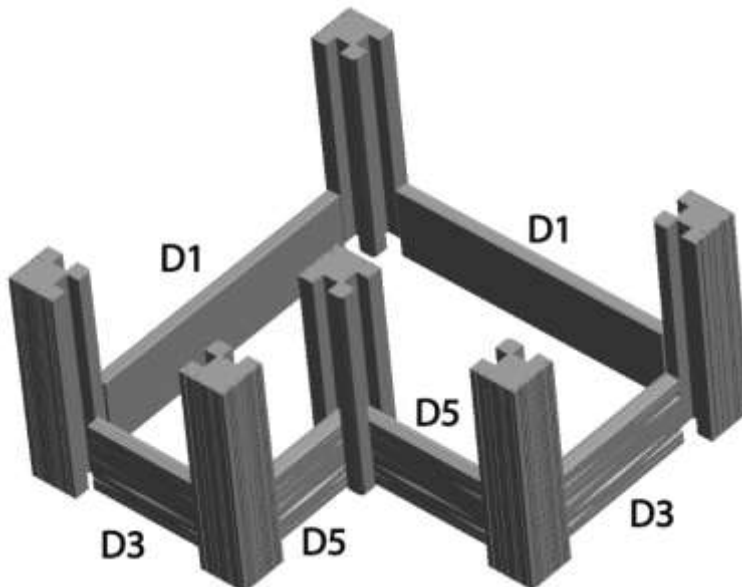

3. Na první vrstvu z prken **D1**, **D3** a **D5** vložíme mezi sloupky **A** prkna druhé vrstvy **D1/A** + **D3/A** + **D5/A** se závitovými pouzdry.
4. Prkna **D1/A** + **D3/A** + **D5/A** mezi sebou spojíme pomocí **ZN** pásové oceli **P1 30/5** a šroubů **M1** s podložkou **M2**.

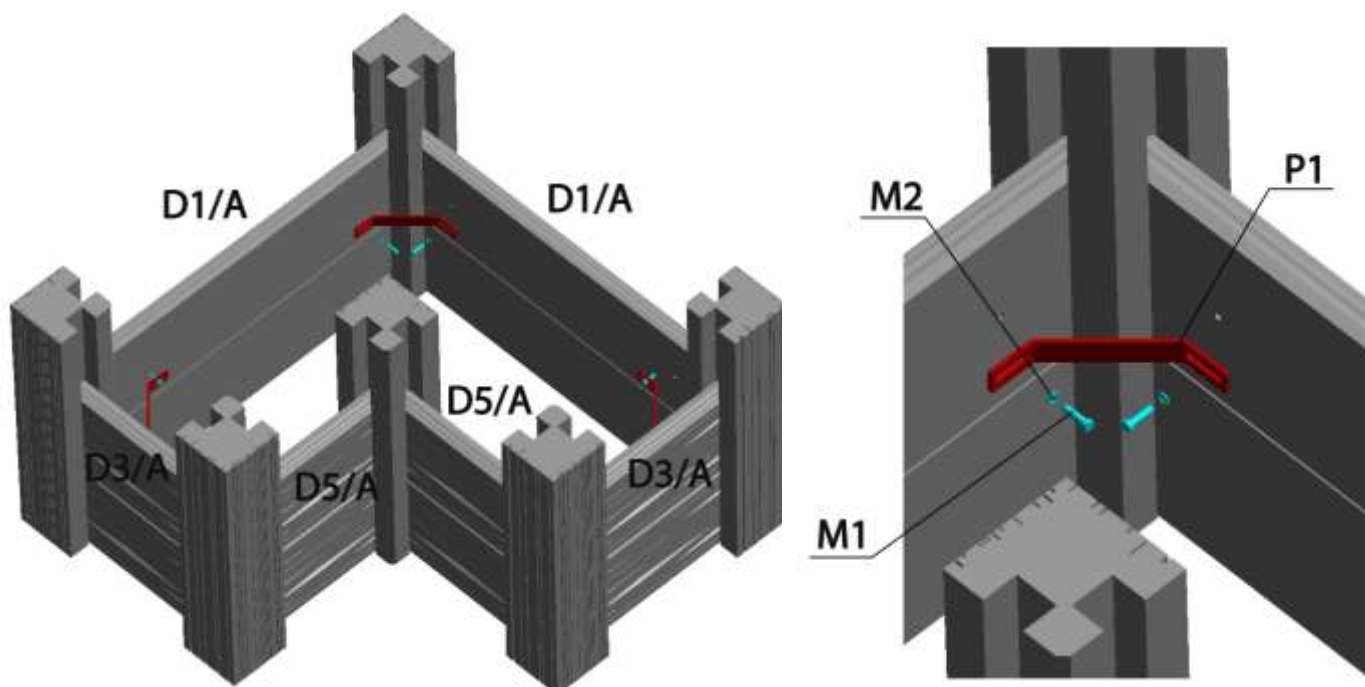

5. Záhon ukončíme usazením prken **D1/B**, **D2/B** a **D5/B** třetí poslední vrstvy mezi sloupky **A**.

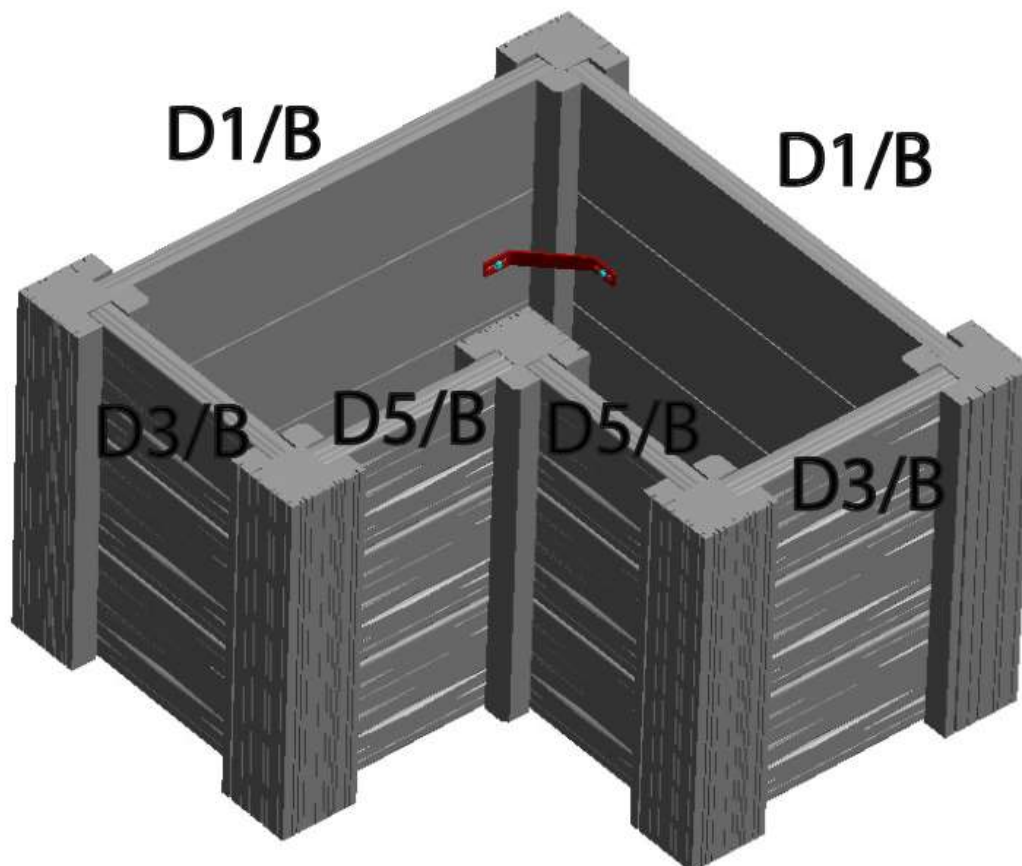

ZÁVĚREM: Jednotlivé díly ZÁHONU při montáži přichytněte, ale nedotahujte z důvodu získání drobné vůle při sestavování dalších dílů. Finální utažení proved'te až po konečném sestavení všech dílů ZÁHONU. Finální utažení provádíme s určitým citem, aby nedošlo k vytržení zabetonovaných závitových pouzder.

Při dodržení všech postupů složíme výrobek **ZÁHON V., – VZOR DUB**.

Platnost

od 4/2021; toto vydání nahrazuje předcházející montážní návod v plném rozsahu.