



QUICK WALL WOOD

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)

SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ WOOD

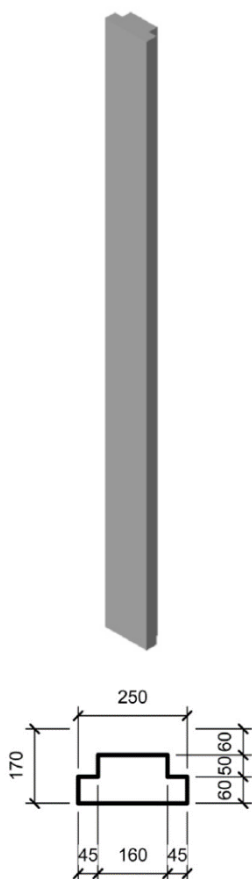


SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ WOOD

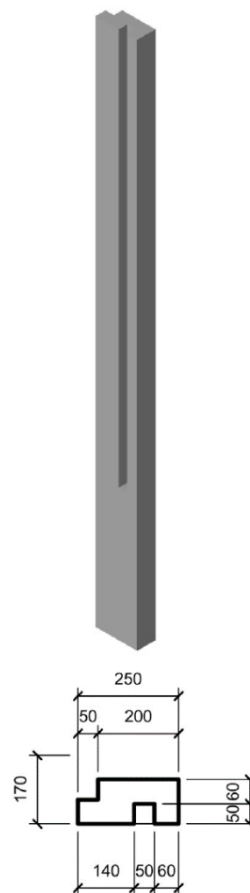



QUICK WALL WOOD

Montážní návod č.10



SLOUPKOVÁ DESKA WOOD

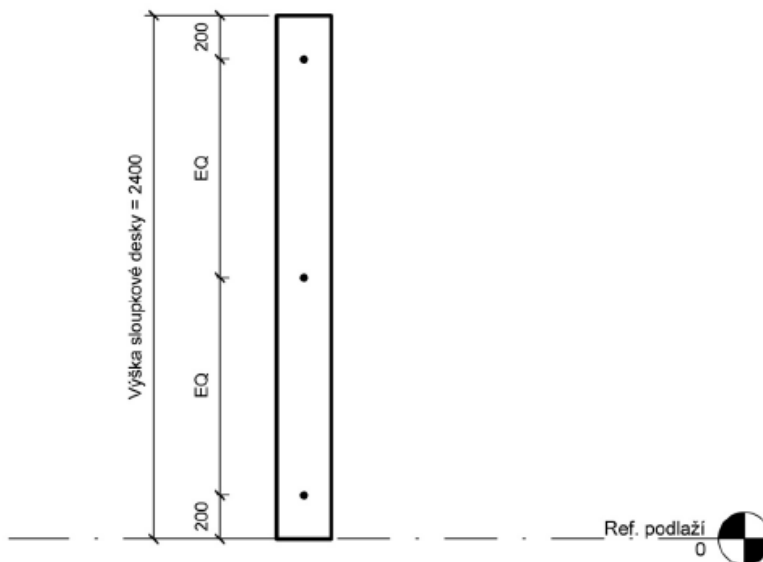

PLOTOVÁ VÝPLŇ WOOD

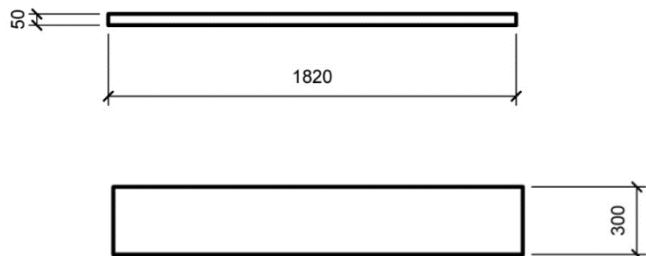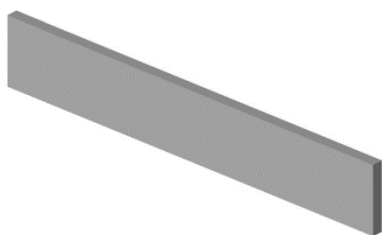


SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA WOOD

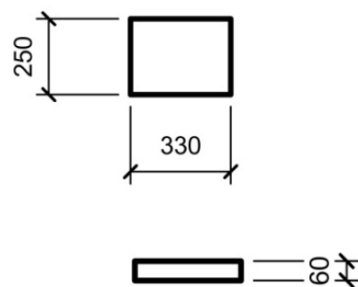

Technické řešení

- Konstrukci ze systému QUICK WALL zakládáme na dostatečně únosnou a stabilní základovou půdu.
- Při stavbě souvislé linie plotové konstrukce musíme před zahájením výkopových prací provést důkladné vyměření osové vzdálenosti sloupků.

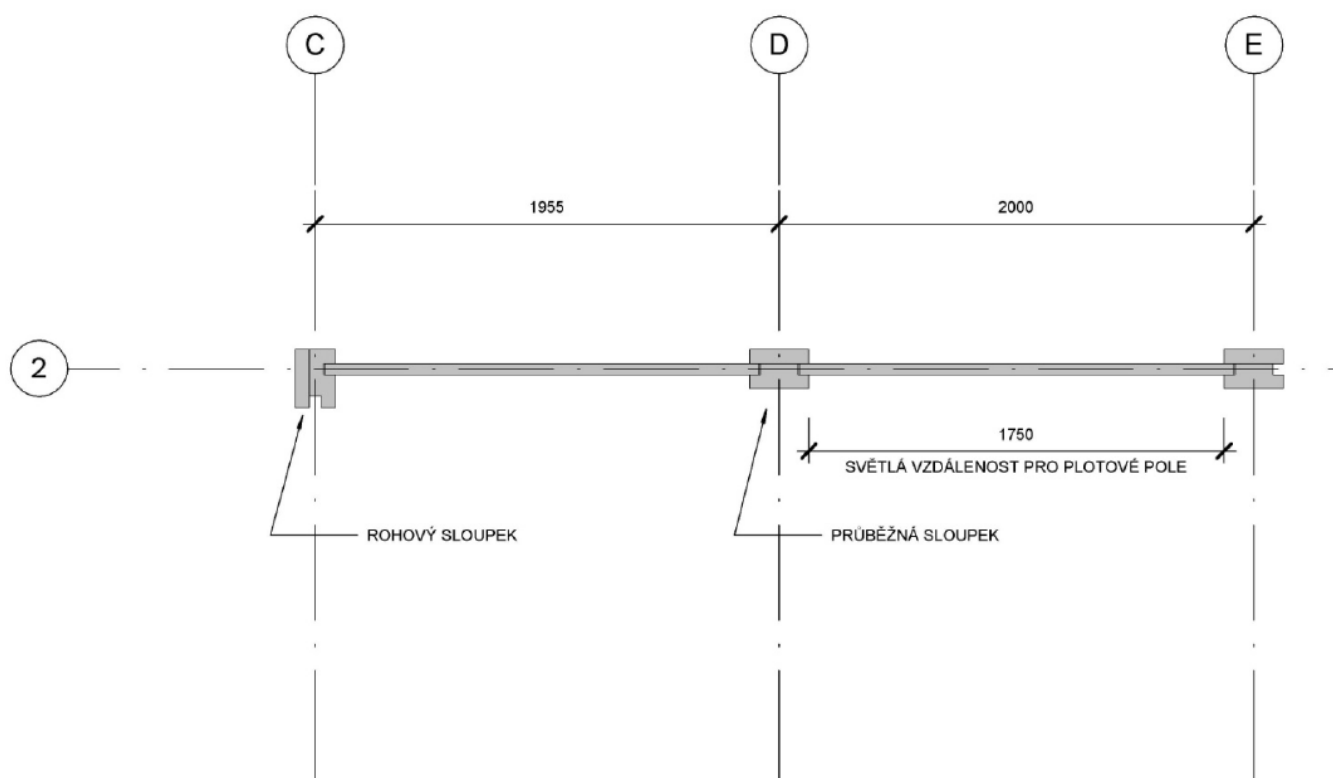


- Sloupky dělené usazujeme do předem připravených výkopů, hloubka základové spáry v nezámrazné hloubce 0,9 m pod úroveň terénu.
- Výkopy pro sloupky můžeme dle dostupnosti nechat vyvrtat zemním vrtákem o min. \varnothing 400 mm.
- Na sloupcích si připravíme rysku, váhorys ve vzdálenosti 1,0 m od spodní hrany drážky, která je určena pro osazování desek plotových polí. Pro zjednodušení je možné použít kótu 1,8 m od paty sloupku.
- Připravená ryska váhorysu nám slouží pro usazování sloupků pomocí nivelačního přístroje a vhodné zvedací techniky (kamión s hydraulickou rukou, rameno kolového bagru apod....), nižší sloupky se dají osadit i ručně.
- Před osazováním sloupků do výkopů si pomocí zednické šňůry vyznačíme probíhající linii plotu. Postupujeme tak, že si za budoucí koncové sloupky zatlučeme do země dřevěné kolíky, nebo ocelové tyče a natáhneme zednickou šňůru, která nám bude kopírovat budoucí linii plotu.
- Do výkopu na základovou spáru si připravíme lože z betonu třídy C 16/20 zavlhlé konzistence S1, v tloušťce 100 – 150 mm v závislosti na hloubce výkopu (při větší hloubce výkopu bude lože masivnější).

- Do připraveného lože uložíme pomocí zvedací techniky krajový sloupek, jehož výškové usazení zkontrolujeme pomocí nivelačního přístroje.
- Po výškovém usazení sloupku provedeme jeho plné zabetonování betonovou směsí třídy C 16/20 zavlhlé konzistence S1. Při betonáži kontrolujeme svislost sloupku pomocí vhodné vodováhy a zásypový beton dostatečně kolem sloupku hutníme.

Před usazením dalšího sloupku v linii plotu si připravíme dvě vymežovací prkna, latě o délce 1,83 m. Ty nám slouží k zajištění dostatečné světlosti mezi sloupky pro pozdější vkládání plotových polí. Vymežovací prkna, latě přikládáme na spodní hranu drážky (drážka sloupku pro plotová pole) a na její vrchol (vrchol sloupku). Pro usnadnění práce je vhodné na čela vymežovacího prkna, latě, které přijde na vrchol sloupku zatlout hřebíky, které nám prkno, lať podrží ve výšce při manipulaci se sloupkem při jeho konečném usazování a zajistí dodržení požadované světlosti.

- Pomocí vymežovacích prken, latí a vhodné zvedací a měřící techniky usadíme zbylé sloupky konstrukce plotu.
- Zabetonované sloupky necháme dle počasí zatvrdnout, ideálně do druhého dne.

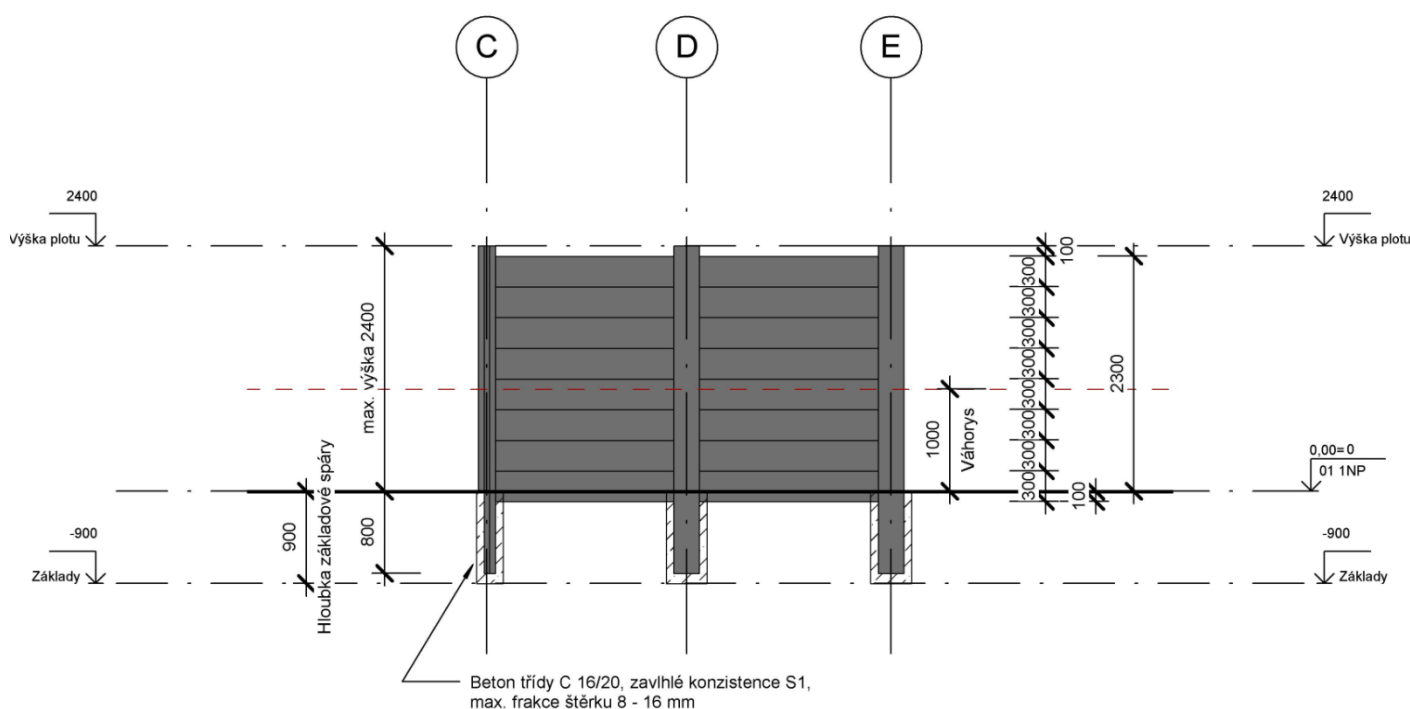

- Po zatvrdnutí sloupků plotové konstrukce přistoupíme k montáži sloupcových desek. Ve sloupcích jsou připravená závitová pouzdra k uchycení plotových desek, které uchytíme pomocí šroubů s šestihlannou hlavou, které jsou nedílnou součástí dodávky. Sloupcové desky uchytíme s drobnou vůlí s ohledem na usazování plotových desek, z hlediska usnadnění montáže.

- Po uchycení sloupkových desek přistoupíme k osazování plotových polí pomocí zvedací techniky. U nižší konstrukce plotu je možné plotové desky usazovat ručně. Plotové desky mají výšku 300 mm a jejich výšková sestava koresponduje s výškou sloupků nad terénem. V konečném důsledku je na zákazníkově, jakou výšku plotové výplně si zvolí pro svoji konstrukci, zda ji chce mít ve stejné výšce se sloupky, nebo sníženou v násobcích modulu 300 mm.
- Plotové desky s nestejnorodou strukturou kombinujeme a otáčíme o 180°, z důvodu neopakování se vzoru a docílení dokonalého kamenného efektu plotové konstrukce.
- Po usazení plotových desek, sloupkové desky dotáhne. Dotahování provádíme opatrně, aby nedošlo k vytržení závitových pouzder ve sloupku a k prasknutí sloupkové desky.
- Vzhledem k tomu, aby plotová pole dobře zapadala do drážek sloupků při montáži, je zde počítáno v zámku s drobnou vůlí mezi koncem plotové desky a drážkou sloupku. Po konečném usazení plotových desek je vhodné tuto mezeru lokálně vyplnit bezbarvým silikonem, který nám zamezí nežádoucím vibracím plotových desek.
- Po osazení plotových desek mezi sloupky přistoupíme k závěrečné fázi montáže plotové konstrukce a to k osazení stříšek na sloupky. Stříšky k zajištění celkové stability konstrukce lepíme bodově na chemickou maltu – kotvu.

Platnost

- od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející montážní návod v plném rozsahu.